


Návod na montáž interiérového stojanu.

- 1) Připevníme držák na stojan pomocí šroubu (detail podstavy)
- 2) Zasuňme díly tyče k sobě, dřevěná špička směřuje nahoru (detail špička)
- 3) Zasuňme složenou tyč do držáku na stojanu (detail podstava)
- 4) Vezmeme tyčku o průměru 6 mm a vložíme ji do horního očka na tyči
- 5) Tyčku prostrčíme tunelem vlajky a spodním očkem (detail spodku)
- 6) Vlajku přichytíme nahoře v otvoru přiloženou závlačkou nebo špendlíkem aby nesjížděla

interiérový stojan



detail podstavy

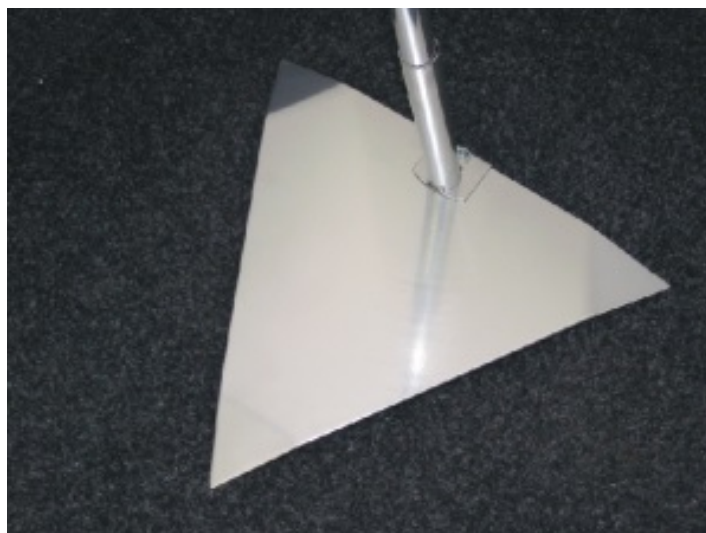

Detail špičky a tyčky



detail tyčky v dolní části

